

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

131 Платье •••

Размеры 38, 40, 42, 44, 46

Длина от талии 71 см.

Рукав 3/4 длиной ок. 48 см.

Вам потребуется:

Шерстяной креп 1,85–1,85–1,90–1,90–1,90 м шириной 140 см; подкладочная ткань для верха платья 0,45 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: шерстяные или смешанные плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

Детали 5, 6 и 8 удлинить на указанную величину.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и низа рукавов — 4 см (не забудьте про боковые срезы припусков на подгибку низа рукавов!).

Раскрой:

Из шерстяного крeпa:



- | | |
|---|----|
| 1 Вставка передa со сгибom | 1x |
| 2 Средняя часть передa | 2x |
| 3 Боковая часть передa | 2x |
| 4 Спинка | 2x |
| 5 Средняя часть переднего полотнища со сгибom | 1x |
| 6 Боковая часть переднего полотнища | 2x |
| 7 Средняя часть заднего полотнища | 2x |
| 8 Боковая часть заднего полотнища | 2x |
| 9 Рукав | 2x |

Из подкладочной ткани: деталь 3 до линии подкладки, детали 2 и 4.

Прокладка: см. план раскладки. Флизелин формбанд приутюжить к срезам горловины, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

• На каждой боковой части передa цельнокроеное крылышко сложить по линии сгиба лицевой стороной вовнутрь. На крылышке стачать верхние срезы от сгиба до уголка. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголке припуски срезать наискосок. Кры-

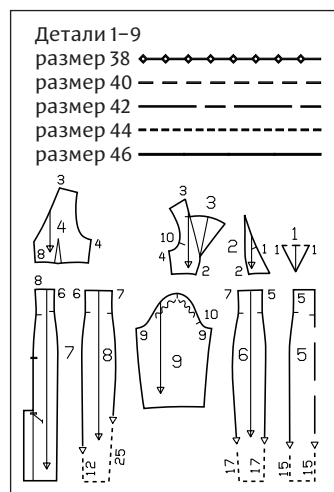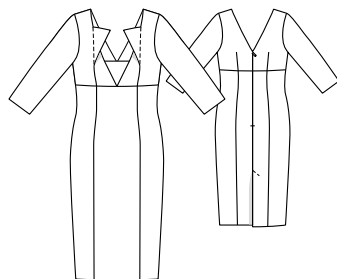

лышко вывернуть, приутюжить и отвернуть в сторону. Каждую среднюю часть передa притачать к боковой части передa от нижнего среза до поперечной метки у верхнего конца крылышка. У нижнего конца крылышка припуски шва надсечь. Припуски шва разутюжить. Крылышко отвернуть вперед, при этом средняя часть передa лежит на боковой части. Проложить строчку в шов от верхнего конца крылышка до нижнего конца крылышка. Крылышко снова отвернуть в сторону, приколоть к боковой части передa.

• Вставку передa сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Срезы сметать. Припуски по нижнему уголку вставки отвернуть вверх на изнаночную сторону и приутюжить. Вставку притачать к средним частям передa ниже поперечных меток (контрольная метка 1). Припуски швов притачивания заутюжить на средние части передa.

• На частях спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. Выполнить плечевые швы. Припуски

Это надо знать

Потайная застежка на молнию


Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы

спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию. Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

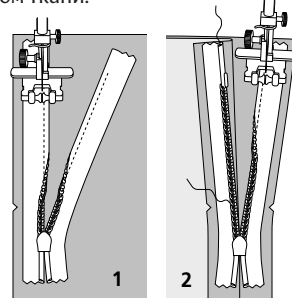

швов разутюжить.

• На переднем и заднем полотнищах выполнить рельефные швы. Переднее полотнище притачать к переду, заднее полотнище притачать к частям спинки. Припуски швов заутюжить вверх.

• Вдоль задних средних срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать».

• Выполнить задний средний шов от нижнего конца застежки на молнию до метки шлицы. Припуски шва разутюжить. Обтачку правого края шлицы заутюжить на изнаночную сторону. Припуск под шлицу (левый край) отвернуть на правое заднее полотни-

ще и, чтобы не выполнять надсечку, заутюжить припуск левого заднего полотнища выше шлицы наискосок. Припуск по продольному срезу припуска под шлицу заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Правое заднее полотнище отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок, прихватывая припуск под шлицу.

• Выполнить боковые швы.

• На подкладке стачать вытачки и выполнить швы. Подкладку верхней части платья приколоть вдоль среза горловины платья лицевой стороной к лицевой стороне.

У застежки на молнию подкладку отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза под застежку на молнию, приколоть к срезу горловины. Припуски по краям разреза отвернуть на лицевую сторону к срезу горловины поверх подкладки. Вдоль среза горловины проложить строчку до краев вставки переда, при этом припуски частей переда еще раз отвернуть вперед. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Подкладку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва близко к шву на максимально возможную длину. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Подклад-


ку подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии, к припускам швам притачивания вставки переда и к припускам шва талии. Вдоль срезов пройм подкладку приметать.

- На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибки низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.


- Рукава втачать, припосадив их по окатам.

- Внизу обтачку шлицы еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Обтачку снова отвернуть на изнаночную сторону, пришить к подгибке низа.

Планы раскладки Шерстяной креп шириной 140 см

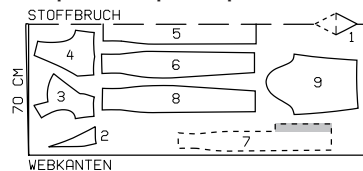

Подкладочная ткань шириной 140 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Детали, выступающие на плане раскладки за линию сгиба, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани.